

Hur man ställer in bastun

Panelens funktioner

Vänster knapp

**Start/stopp bastu
samt val av**


Bastu ca 80-90° C

Sanarium ca 60°C

**End /Av
lampan blinkar
en stund**

Höger knapp

**start/stopp
belysning
Light= belysning**

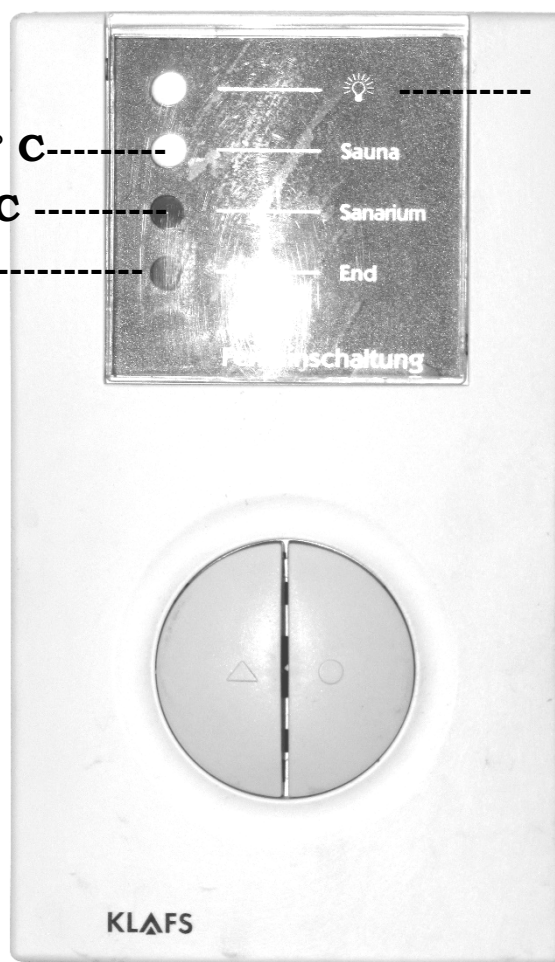

Om man inte själv stängt av bastun, stängs den automatiskt efter 4 tim.

Ljuset i bastun ändrar färg, det är förprogrammerat.

Om ingen använt bastun tidigare kan det ta ca 40-60 min innan den är varm

Styrelsen Brf Skogalundsklippan

Re. 2025-02-13

Brf Skogalundsklippan i Nacka
E-mail: styrelse@skogalundsklippan.se
Telefon expedition: 070-667 8819

Adress:
Brf Skogalundsklippan i Nacka
Skogalundsklippan 20 B
131 39 Nacka

Organisationsnummer
716418-0668
www.skogalundsklippan.se